

PLATINUM®

Icon

OUTDOORABLE
ASSEMBLY INSTRUCTION

PART	PICTURE	QTY	PART	PICTURE	QTY
A		1	F		1
B		1	G		1
C		5	H		1
D		5	I		1
E		1			




NL Lees voor eerste gebruik de gebruiksinstructies op www.platinum.nl

ENG Before using the parasol for the first time, please read the instructions on www.platinum.nl

DE Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanweisungen auf www.platinum.nl

FR Avant d'utiliser ce parasol, lisez bien les instructions sur www.platinum.nl


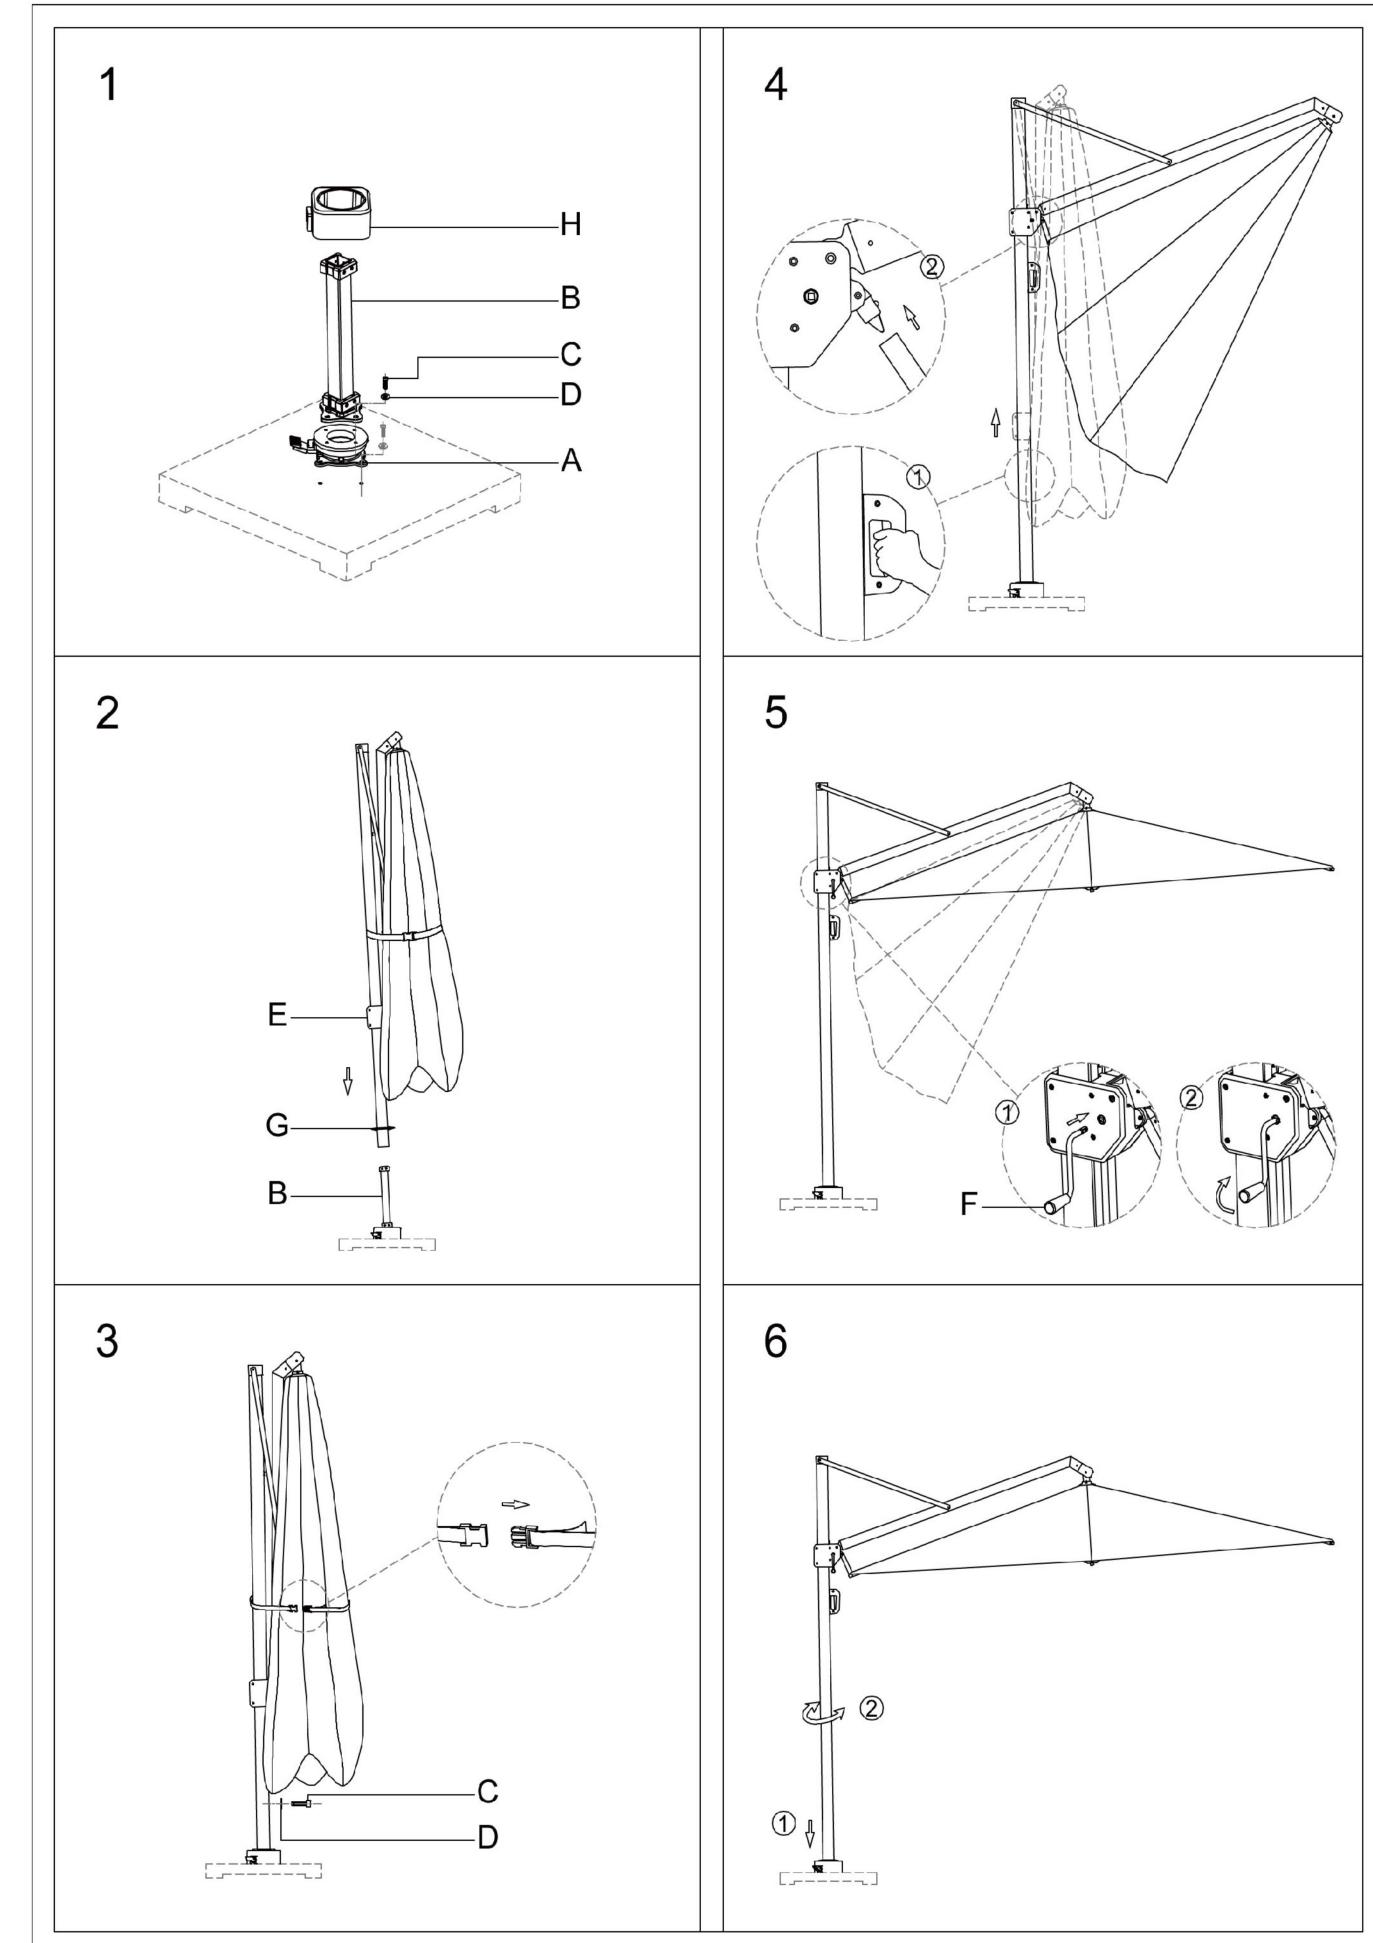


PLATiNUM®



OUTDOORABLE

150kg base with wheels


Step 1 Select wheels A or stoppers H to use under the base

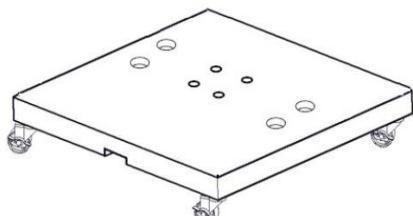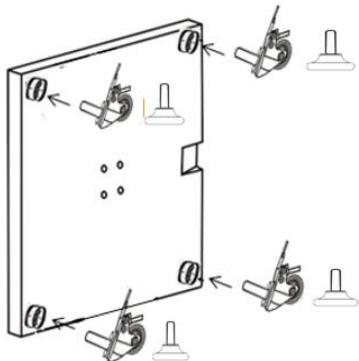

Step 2

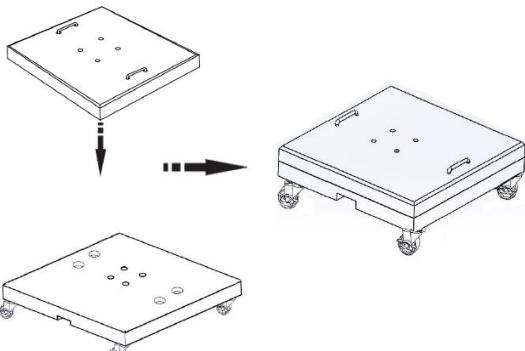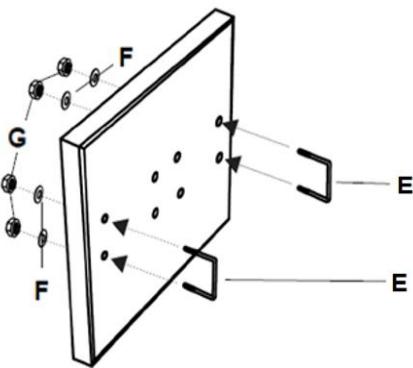

Step 3

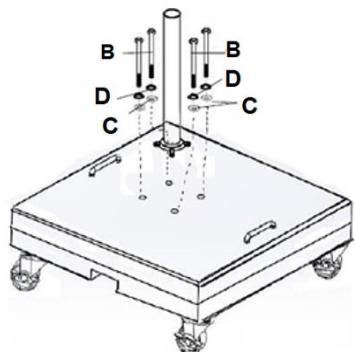


Code	Description	Qty
A		4
	H128*ø63*30mm wheel	
B		4
	Bolt M8*100mm	
C		8
	Washer 25mm ø	
D		4
	Spring washer 12mm ø	
E		2
	Handle 6mm ø	
F		4
	Washer 22mm ø	
G		4
	Nut M8	
H		4
	Stopper M10*ø45mm	



Heavy product, installation by 2 adults advised

Step 4 Parasol tube not included

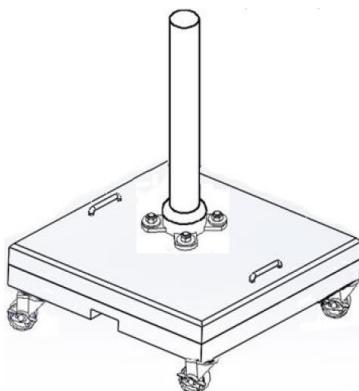



**Important safety warning on the back - Belangrijke
veiligheidswaarschuwing op achterzijde - Importantes consignes de
sécurité sur l'arrière -Wichtige Sicherheits-Warnung auf Rückseite**



**ENG: Installation and lifting of the base must be done on the sides
of the base by minimum two adults. The handle is only intended for
moving the base. The base should never be lifted with this handle.**

**NL: Optillen en installatie van de voet dient gedaan te worden aan
de zijden van de voet door minimaal twee volwassenen. De rvs
hendel is enkel bedoeld voor verplaatsen van de parasolvoet met
de wielen. De voet dient nooit opgetild te worden aan deze
hendel.**

**FR : Minimum deux adultes doivent soulever et installer le pied en
le tenant aux deux côtés du pied. La poignée en acier inoxydable
sert uniquement à déplacer le pied du parasol avec les roues. Il ne
faut jamais soulever le pied par cette poignée.**

**DU: Das Anheben und die Montage des Ständers müssen an den
Seiten des Ständers und durch mindestens zwei Erwachsene
durchgeführt werden. Der Edelstahlhandgriff ist ausschließlich für
dafür vorgesehen, den Schirmständer zu verschieben. Der Ständer
darf niemals an diesem Handgriff angehoben werden.**